



세계일류상품선정기업

Interactive White Board

전자칠판 사용설명서



1. 전원




전면 하단부의 버튼, 또는 리모컨의 전원 버튼을 누르시면 전원이 켜집니다.



2. 바탕 메뉴



화면의 양쪽 끝 화살표 버튼 또는 밑에서 위로 터치하여 위로 올리시면 네비게이션 바가 생성됩니다.

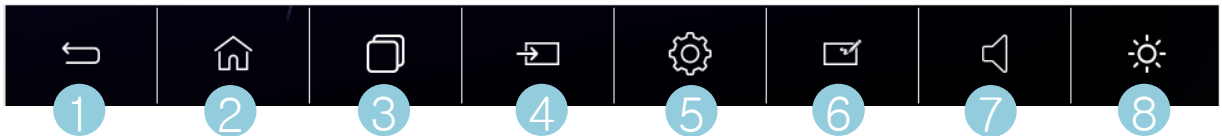


네비게이션 바 버튼		설명
①	뒤로 가기	이전 화면 단계로 이동
②	홈 버튼	홈 스크린으로 이동
③	매니저	시스템 프로세스 전환 및 삭제
④	소스	외부 입력 창을 호출
⑤	설정	설정으로 이동
⑥	화이트보드	시스템 인터페이스의 판서 기능
⑦	소리	소리를 조정할 수 있는 기능
⑧	밝기	밝기를 조정할 수 있는 기능

메뉴		설명
Ⓐ	파일	폴더 및 파일을 실행, 이동, 복사 또는 삭제
Ⓑ	화이트보드	사용자가 화면에 필기를 하거나 동영상 및 사진을 사용할 수 있습니다. 강의 및 프레젠테이션에 사용할 수 있습니다.
Ⓒ	앱	사용자는 멀티미디어 플레이어, 시스템 설정, WPS, 인터넷, 카메라, 계산기 등 더 많은 애플리케이션 선택가능

3. 외부입력 소스



버튼을 누르시면 Input Source 명을 바꾸실 수 있습니다.

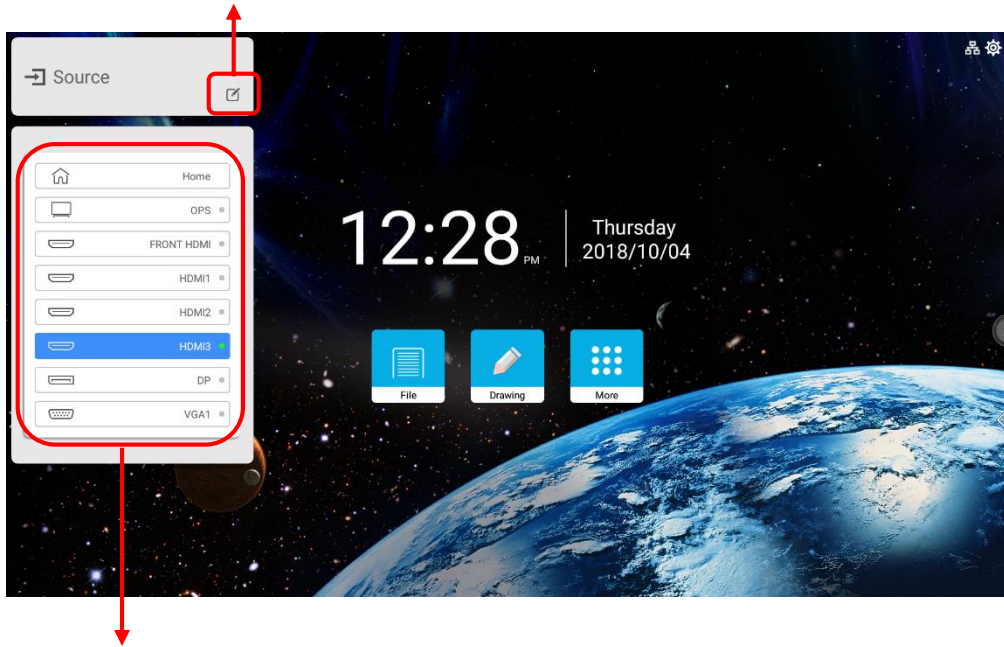

외부입력

외부 기기와 성공적으로 연결이 되면 초록색 불빛이 들어옵니다. 해당 외부 입력 화면으로 이동하시려면 해당 외부 입력을 터치 하십시오.

외부입력


리모콘의 HDMI, DP, OPS, VGA 등 버튼으로도 외부입력 전환을 간편하게 할 수 있습니다.



4. 판서 사용



화이트보드 선택

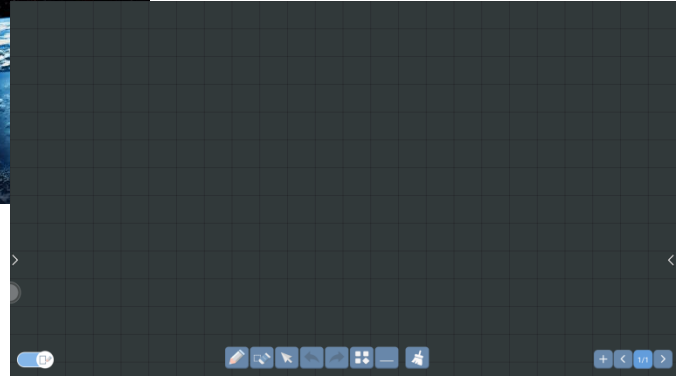

선택 시 보여지는 화면

Icon	이름	설명
	추가메뉴	추가 옵션이 있는 메뉴
	펜	사용자 지정 가능한 선 두께, 투명도 및 색상 펜
	지우개	지우개 또는 객체 지우개, 판서를 지우는 기능
	화면 최소화	메인 화면 최소화
	포인터	특정 개체를 선택
	이전으로	최근 작업을 취소
	앞으로	최신 작업을 다시 수행
	빗자루	페이지에 모든 판서를 지우는 기능
	페이지 추가	신규 페이지 추가
	이전 페이지	이전 페이지로 이동
	다음 페이지	다음 페이지로 이동
	페이지	현재 페이지 / 전체 페이지
	배경 On/Off	배경화면 On/Off 기능, Off시 가장 최근 화면에 판서 한다.

4. 리모컨



Key name	Description
⏻/⏻	전원 버튼, 제품 전원을 끄거나 켜
🔇	음소거
📺	외부입력 선택 창 활성화
FREEZE	현재 화면 정지
HDMI	HDMI 입력선택 Front HDMI →HDMI1→HDMI2→HDMI3 🔄
DP	DISPLAY PORT
ECO	화면의 밝기 조정(3단계)
OPS	OPS PC 선택
VGA	VGA 입력 선택
DICOM	DICOM On / OFF
MIRROR	Eshare
EYE	시력 보호 모드 On / Off
MENU	OSD 메뉴 표시
EXIT	OSD 메뉴선택을 취소하거나 종료
INFO	화면 상태 정보를 나타냄
▲ ◀ ▶ ▼	상/하/좌/우 로 이동하면서 항목 선택
OK	선택된 메뉴 옵션 선택
PSM	화면 모드 (기본/부드럽게/밝게)
SSM	사운드 모드 (기본/라이트 톤/베이스)
VOL +	음량 올리기
VOL -	음량 내리기
⏮	이전 항목의 미디어를 재생 시킴
▶	미디어를 정지 시키거나 재생 시킴
■	미디어의 처음으로 가서 정지
⏭	미디어를 정지 시키거나 재생 시킴
🖱	현재 화면에서 화이트보드 실행
🏠	홈 화면으로 이동
👆	터치 ON/OFF